


Auf folgende Punkte ist bei einem Bogen unbedingt zu achten


-Aufspan-Höhe für Bögen in cm.	Bogentyp	Minimum	Standard	Maximum
	Nami	14	14,5	15
	Nobi	15	15,5	16
	4 Sun-Nobi	15,5	16	16,5

-Höhe des Nockpunktes auf der Sehnenverstärkung

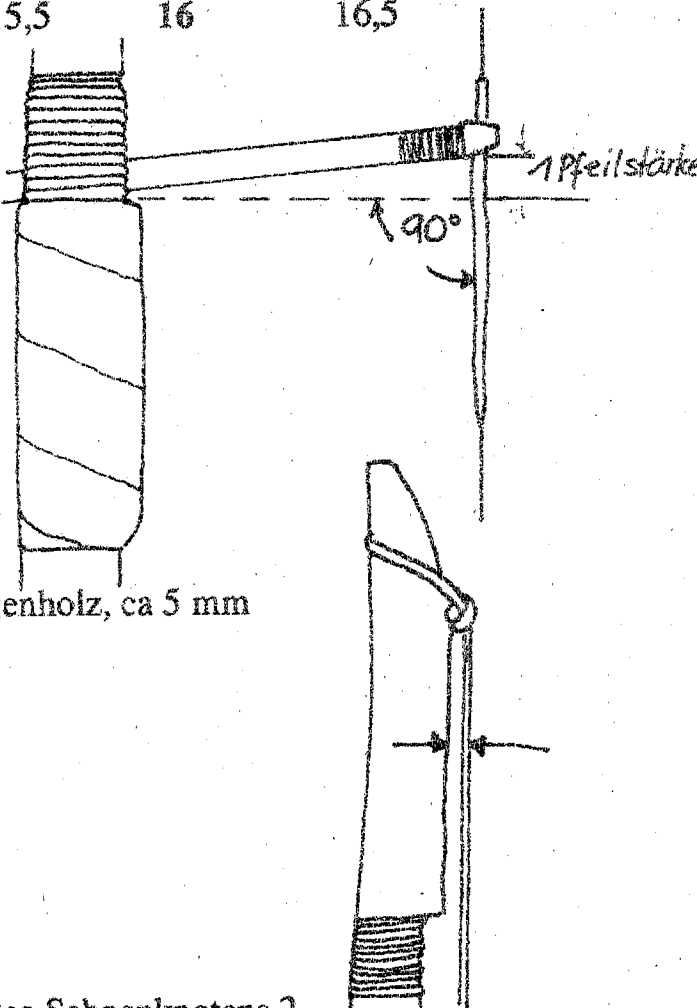


-Gleichmäßiger Abstand der Sehne zum oberen Bogenholz, ca 5 mm


-Größe der oberen Sehnenschleife 1. und Position des Sehnenknotens 2.

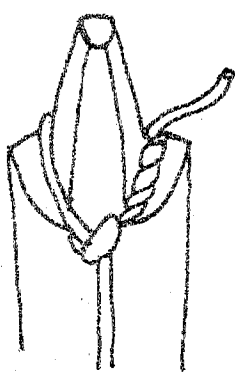


1. richtig

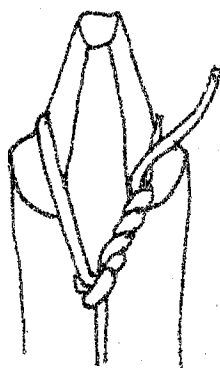

falsch

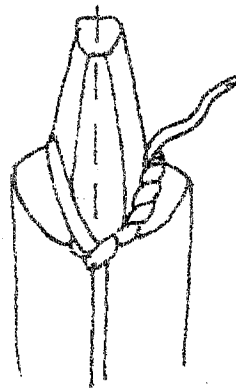

2. richtig

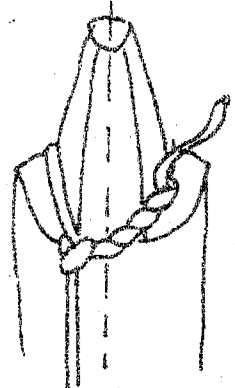

falsch

-Zustand des Griffleders: Ohne Löcher oder Spalten zwischen den Kanten der Wicklung.

-Griffumfang: Standard sind je nach Handgröße 8 bis 10 cm Umfang.